

Комплектация

- Миксер – 1 шт.
- Чаша (5л) – 2 шт.
- Крюк для замешивания теста – 1 шт.
- Лопатка для перемешивания – 1 шт.
- Венчик для взбивания – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Крюк для перемешивания негустых ингредиентов – 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение:

220 – 240 В, ~ 50/60 Гц

Мощность:

1000 Вт

Благодарим вас за выбор техники STARWIND

Произведено в Китае

Дата изготовления:

11.2018 г

Изготовитель:

SHENZHEN MUREN APPLIANCE CO., LTD
ROOM 801, 8/F, FOMO UP CENTRE, NO.3, BEIHUAN ROAD,
SHANGCUN COMMUNITY, GONGMING OFFICE,
GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN

ШЭНЬЧЖЭНЬ МУРЕН ЭППЛАЙНС КО., ЛТД
КОМНАТА 801, 8/Ф, ФОМО АП СЕНТР, №3, БЭЙХУАН РОУД,
ШАНКУН КОМЬЮНИТИ, ГОНМИН ОФИС,
ГУАНМИН НЬЮ ДИСТРИКТ, ШЭНЧЖЭНЬ

Импортер:

LLC «HASKEL»
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

Импортер в РФ:

ООО ХАСКЕЛ
143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК,
БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, КОРПУС 1, ЭТАЖ 8,
КАБИНЕТ 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

STARWIND

Планетарный миксер SPM6206



Инструкция по эксплуатации

Содержание:

1. Общие меры безопасности	2
2. Специальные меры безопасности	3
3. Схема устройства	4
4. Подготовка к работе	5
5. Общие рекомендации	5
6. Использование планетарного миксера	5
7. Чистка и уход	6
8. Транспортировка и хранение	7
9. Комплектация	8

Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

Специальные меры безопасности


- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте емкость.
- Не включайте миксер без помещенных в емкость продуктов.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания в моторный блок на включенный прибор, незамедлительно

- отключите его от сети (за вилку, а не за шнур).
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Схема устройства



- 1 – Моторный отсек
- 2 – Шпиндель для насадок
- 3 – Защитный кожух от брызг
- 4 – Насадка
- 5 – Чаша (2шт.)
- 6 – Прорезиненные ножки
- 7 – Ручка фиксации моторного отсека
- 8 – Шкала скоростей
- 9 – Регулятор скоростей
- 10 – Нижняя крышка
- 11 – База миксера
- 12 – Крышка с воронкой

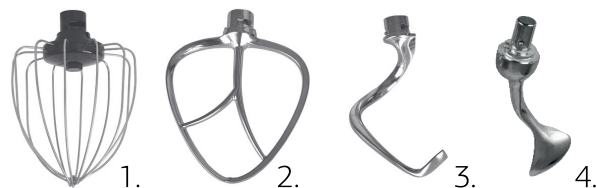

- Насадки:
- 1 – Венчик для взбивания.
 - 2 – Лопатка для перемешивания
 - 3 – Крюк для теста
 - 4 – Крюк для перемешивания негустых ингредиентов

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
3. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.

Использование планетарного миксера

1. Поверните ручку фиксации моторного отсека (7) и поднимите головку миксера вверх до фиксации.
2. Поместите чашу на стопорную пластину и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется.
3. Вставьте необходимую насадку в шпиндель для насадок (2) и нажмите вверх, насколько это возможно. Затем поверните крепление против часовой стрелки.
4. Поместите ингредиенты в чашу, но не переполняйте.

ВНИМАНИЕ!

Максимальная емкость для ингредиентов - 1,5 кг.

5. Поместите миксер вниз, нажав ручку фиксации моторного отсека (7) и осторожно направляйте головку миксера рукой.
6. Подключите розетку 220 - 240 В ~ 50/60 Гц.
7. Включите устройство, используя регулятор скоростей (9).
8. Для активации импульсного режима поверните регулятор скорости в направлении против часовой стрелки и удерживайте ее в этом положении.

Когда ручка будет опущена, она автоматически возвращается в положение «0».

ВНИМАНИЕ!

Короткое время работы: С густыми смесями, не эксплуатировать миксер более 6 (шести) минут, а затем дайте ему остыть в течение еще 10 (десяти) минут.

9. После замешивания/перемешивания поверните регулятор скорости (9) в положение «0», как только смеси образуют ком/густую смесь, затем отсоедините прибор от электрической сети.
10. Нажмите ручку фиксации моторного отсека (7) и поднимите головку миксера.
11. Осторожно удалите насадку из чаши. Вылейте ингредиенты из чаши в желаемый контейнер. Используйте только резиновую или пластиковую лопатку для удаления теста из смесительной чаши.
12. Очистите чашу и насадки в мыльной воде.

ВНИМАНИЕ!

- **Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.**
- **Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения.**

Чистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде.
- Перед сборкой миксера, тщательно сушите принадлежности

Транспортировка и хранение

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
- Срок гарантии 1 год.